

TIMEX®

W-37

Uwaga, nie wszystkie przedstawione w instrukcji funkcje mogą występować w Twoim zegarku.



1 NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA

Uwaga: Dzień tygodnia trzeba zawsze nastawić przed nastawieniem czasu.

Wysuwamy koronkę do końca i obracamy ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do chwili, gdy zegarek wskazywać będzie właściwy dzień tygodnia. Następnie wciskamy koronkę, by ponownie uruchomić zegarek.

2 NASTAWIANIE CZASU

Aby nastawić właściwy czas, wyciągamy koronkę do końca i obracamy nią, a następnie wciskamy koronkę, by ponownie uruchomić zegarek.

Uwaga: Czas w układzie 24 godzin zostanie nastawiony automatycznie.

Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystrybucji w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieprawidłowe wykorzystanie lub powielenie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami Hi-Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Timex Group Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe i prawne produktów zakupionych poza autoryzowanymi punktami, w szczególności na aukcjach internetowych, nie posiadających polskiej karty gwarancyjnej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

3

NASTAWIANIE DATY

Szybka zmiana daty

Wysuwamy koronkę do pierwszego oporu i obracamy ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do chwili, gdy zegarek wskazywać będzie właściwą datę. Następnie wciskamy koronkę, by ponownie uruchomić zegarek.

4

REGULACJA BRANSOLETY



rys.1



rys.2




rys.3

Bransoleta ze składanym zatrzaskiem

Należy znaleźć sprężynowy sztyft łączący bransoletę z zatrzaskiem. Posługując się spiczastym narzędziem (rys.1) wciskamy sztyft, aby odłączyć go od zatrzasku. Ustalamy grubość nadgarstka, a następnie wkładamy sztyft w odpowiedni otwór u dołu zatrzasku (rys.2). Naciskając na sztyft ku dołowi, ustawiamy go pod właściwym górnym otworem zatrzasku i zwalniamy, by zamocować go w wybranym otworze (rys.3).

Bransoleta o sztywnych ogniwach

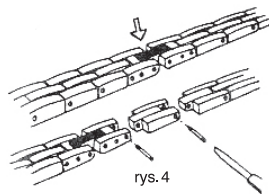

rys.4

Zdejmowanie ogniwi bransolety

Posługując się bardzo małym śrubokrętem wykręcamy śrubki, obracając je w kierunku PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. Powtarzamy tę czynność do momentu, gdy zostanie wyjęta pożądana liczba ogniwi. Nie należy zdejmować ogniwi przylegających do zatrzasku (rys.4).

Ponowne łączenie ogniów

Łączymy ze sobą części bransolety i wsuwamy śrubę w otwór, z którego została wyjęta. Wkręcamy śrubę W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA do chwili, gdy będzie pewnie zamocowana, a jej koniec nie będzie wystawać ponad powierzchnię ogniwa bransolety.

4 WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

Uwaga: kategorie odporności zegarka TIMEX na wodę (oznaczenia międzynarodowe).

- 30 M = 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
- 50 M = 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 5 atmosfer)
- 100 M = 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 10 atmosfer)
- 200 M = 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 20 atmosfer)

Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.

ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY: Jeśli dany model zegarka jest odporny na wstrząsy, jest to zaznaczone na przedniej lub tylnej stronie koperty zegarka. Zegarki Timex odporne na wstrząsy są zaprojektowane tak, aby spełniały warunki próby odporności na wstrząsy FTC. Jednakże trzeba uważać, żeby nie uszkodzić szkiełka lub soczewki.

Tolerancja dokładności chodu w zegarkach kwarcowych wynosi +/-10 sekund na miesiąc, a w zegarkach mechanicznych +/- 30 sekund na dobę.

Firma Timex zdecydowanie zaleca, by wymianę baterii zlecić sprzedawcy lub zegarmistrzowi.

Przy wymianie baterii należy, gdy to właściwe, wcisnąć przycisk zerowania. Wymagany typ baterii podany jest na dekle zegarka. Trwałość baterii szacuje się na podstawie pewnych założeń odnośnie sposobu użytkowania zegarka. Rzeczywista trwałość baterii może się różnić od oszacowanej w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII DO OGNIA ANI PODEJMOWAĆ PRÓB ICH PONOWNEGO NAŁADOWANIA. BATERIE NIE ZAINSTALOWANE W ZEGARKU PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.